



Betriebs- und Sicherheitshinweis:

1. Der Kunde ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Bediener für den sicheren Gebrauch dieses Hubtisches geschult sind und Zugang zu diesem Handbuch haben.
2. Überprüfen Sie, ob der Hubtisch in gutem Zustand ist. Stellen Sie den Hubtisch immer auf ein festes, horizontales Fundament.
3. Zulässige Betriebslasten sind unter den technischen Daten aufgeführt.
4. Um den Tischplattenlift anzuheben, die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn drehen.
5. Zum Absenken der Tischplatte die Kurbelwelle gegen den Uhrzeigersinn drehen.
6. Beladung:

Richtig

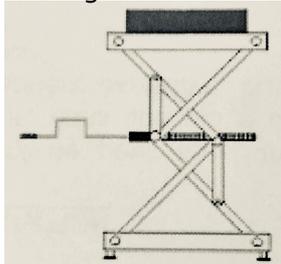

Falsch & Gefährlich

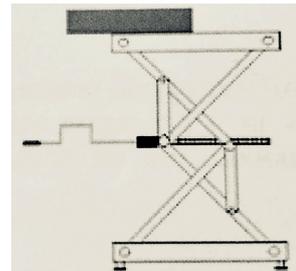

Wichtige - Hinweise:

1. Vor dem Gebrauch muss der Bediener den Zustand des Tisches immer überprüfen.
2. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass die Außenflächen keine mechanischen Beschädigungen aufweisen. Bei sichtbaren Schäden das Gerät nicht benutzen und umgehend warten lassen.
3. Beachten Sie die dynamischen statischen Maximallasten.
4. Lassen Sie keine Lasten auf den Hubtisch fallen. Wenn das Gerät versehentlich beschädigt wurde, muss es außer Betrieb genommen und von einem qualifizierten Inspektor oder Servicetechniker inspiziert werden.
5. Ändern Sie nicht die Hubhöhe des Aufzugs: Wenige Zentimetern verursachen eine dynamische Überlastung, die mehr als zweimal die getragene Last entspricht und einen Unfall verursachen können.
6. Unter keinen Umständen sollten Sie unter die Last rutschen, wenn sie nur von einem Hubtisch getragen wird und nicht gegen wegrutschen/rollen/gleiten gesichert ist.
7. Vorsicht vor Quetschgefahr. Stellen Sie keinen Fuß oder Hand unter den Hubtisch, wenn Sie den Tisch heben oder absenken, insbesondere nicht zwischen sich bewegenden Stangen.
8. Verwenden Sie den Hubtisch nur auf flachen und ebenen Untergründen.
9. Bewegen Sie den Hubtisch nur in niedriger und unbelasteter Position.
10. Setzen Sie die Plattform keinen rollenden Lasten aus.
11. Verwenden Sie den Hubtisch nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke (Heben von Lasten).
12. Die Abmessungen des zu hebenden Teils müssen kleiner sein als die Abmessungen der oberen Platte des Tisches.
13. Der Schwerpunkt des zu hebenden Teils muss mittig auf dem liegen.

Reinigung und Wartung:

Der Tisch ist so konstruiert, dass er Korrosion und üblichen chemischen Einflüssen standhält. Die Reinigung erfolgt mit Seifenwasser. Niemals Fette oder Schmiermittel verwenden. Die Ablagerung von Fett können Fremdkörper zurückhalten, die dem Hubtisch während des Betriebs durch Abrieb beschädigen herbeiführen können. Sensorersatzteile sind nur vom Hersteller erhältlich.

**Regelmäßige Inspektion und Wartung dieses Tisches sind
Notwendig für die Sicherheit und die Dauerhafte Nutzung.
Beachten Sie auch die Sicherheitsregeln des Handbuchs.**